重仮設用締結金具



業界一強く、緩みにくい


PAT. No. 2567803

生産物賠償責任保険加入商品

# リキマン 金具

# G型



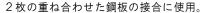

- · G I 型 挟み幅 60 mm
- · G Ⅲ型 アングルブレス L-7 5 等取付け用
- ·GS-40型 挟み幅 40mm

#### 許容耐力 (t)

11 11 111, 72 (-)		
	短 期	長 期
G 型	13. 5	9. 0



# P型



支持杭(日型鋼)のフランジに取付け、 大引き材や水平つなぎ材を接合する 水平面を得る為に使用。

許容耐力 (t)

	短 期	長 期
P 型	11.0	7. 5



# X型




支持杭(H型鋼)のフランジに取付け、 ウェブ方向の斜材(アングルブレス)を 固定する為に使用。

許容耐力 (t)


	短期	長 期
X 型	14.5	9.5



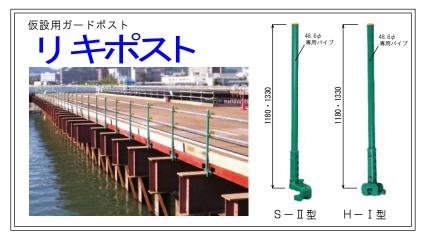



# リキマン

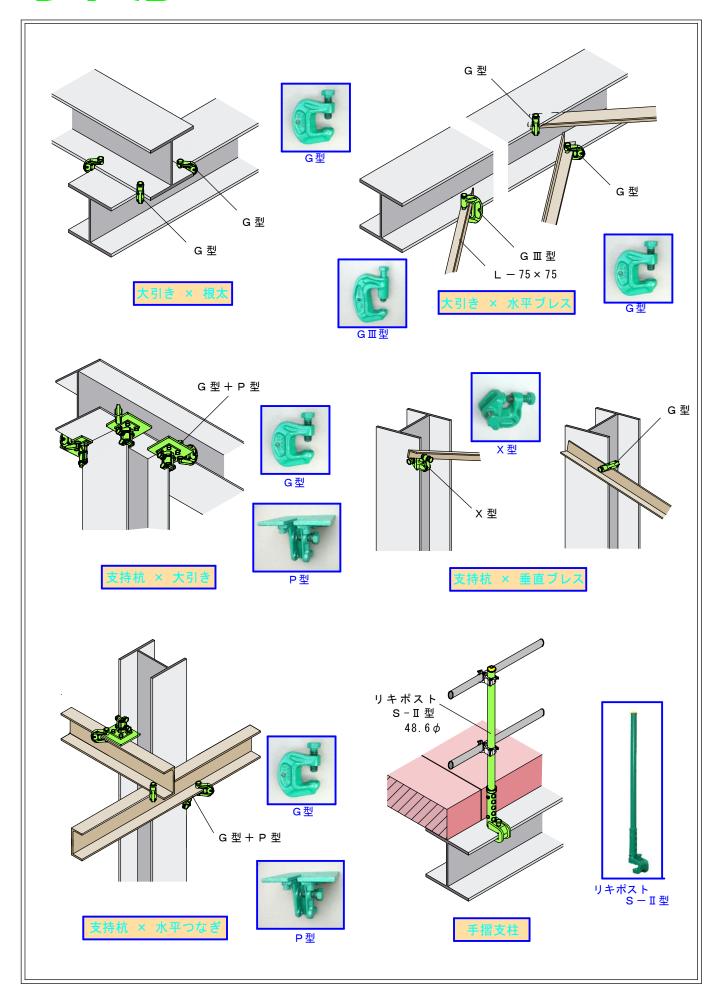
























# リキマン



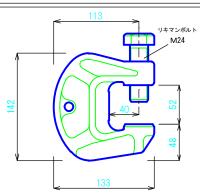

挟み幅(mm)	重量(kg)	レンチ(mm)
15~50	2. 7	36


許容耐力(ton)			
短期	中期	長期	
13. 5	11. 0	9. 0	

2 枚重ね合わせた鋼材の接合に使用。

( 締付けトルク 300 N·m )





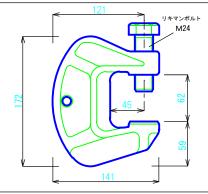

挟み幅(mm)	重量(kg)	レンチ(mm)
30~60	3. 1	36


許容耐力(ton)		
短期	中期	長期
14. 0	11. 5	9. 0

2 枚重ね合わせた鋼材の接合に使用。

G型の幅拡タイプ。

( 締付けトルク 300 N·m



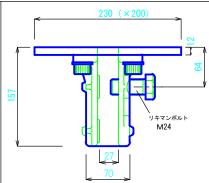


挟み幅(mm)	重量(kg)	レンチ(mm)
5~ 27	8. 0	36

許容耐力(ton)			
短期	中期	長期	
11. 0	9. 0	7. 5	

支持杭のフランジに取付け、大引き材や水平のなぎ材を接合する水平面を得る為に使用。 (締付けトルク 300 N·m)

X 型



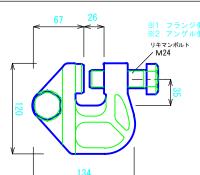

挟み幅(mm)	重量(kg)	レンチ(mm)
1~25, 1~26 **1 **2	3. 6	36


許容耐力(ton)		
短期	中期	長期
14. 5	12. 0	9. 5

支持杭のフランジに取付け、ウェブ方向の アングルブレスを固定する為に使用。

( 締付けトルク 300 N·m )

G Ⅲ型



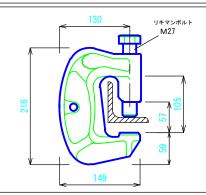

挟み幅(mm)	重量(kg)	レンチ(mm)
15~55	5. 1	36


許容耐力(ton)		
短期	中期	長期
16. 0	13. 0	10. 0

水平プレス・垂直プレス  $L-75 \times 75$ を H 型鋼のフランジに接合する為に使用。

( 締付けトルク 300 N·m

### GS-40型



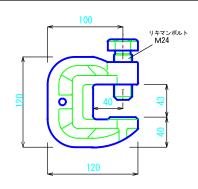


挟み幅(mm)	重量(kg)	レンチ(mm)
13~40	2. 1	36

許容耐力(ton)		
短期	中期	長期
9. 0	7. 5	6. 0

荷置構台、防護柵、オーバーブリッジ、支保工等、主に静的荷重が作用する箇所への使用。 (締付けトルク 300 N·m)

### GS-25型



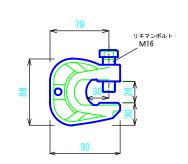

挟み幅(mm)	重量(kg)	レンチ(mm)
10~ 25	0. 9	21

許容耐力(ton)		
短期	中期	長期
6. 0	5. 0	4. 0

小型軽量タイプ。 ラチェットレンチで締付け可能。

( 締付けトルク 150 N·m程度 )


#### リキポスト

S-II型

挟み幅(mm)	重量(kg)	レンチ(mr
5~30	9. 7	36

パイプクランプ、パイプキャップ別途


#### H-1型

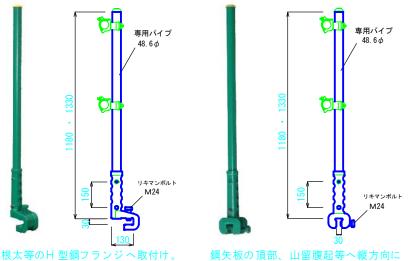

鋼矢板の頂部、山留腹起等へ縦方向に 取付け。( 締付けトルク 200 N·m程度)

## リキボックス

重量(kg)	レンチ(mm)
11. 8	36

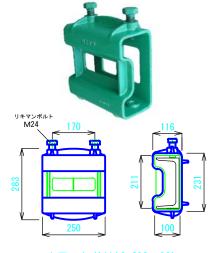

水平つなぎ材(C-200×90) の 中間接続に使用。

#### リキマン金具の取付けは、専用のトルクレンチをご使用下さい。

※ GS-25型, リキポストはラチェットレンチ等を使用して下さい。



単能型トルクレンチ



プレセット型トルクレンチ

設定トルク (±3%)	300 N·m
六 角 対 辺	36 mm

( 締付けトルク 200 N·m程度 )

トルクレンチを正しくお使い頂くために、必ず取扱説明書をお読み下さい。

## リキマン


#### 金具使用上の注意


- 金具の取付け面、鋼材の重ね合せ面に異物がないかを確認して下さい。
  - コンクリート、土、砂、極端な錆等を除去して取付けて下さい。
- 鋼材の先端が、金具の奥に接するよう取付けて下さい。(図−1) 端掛けの状態では、所定の耐力が得られません。また、金具の損 傷、落下の原因となります。
- 鋼材を3枚以上重ねて使用しないで下さい。鋼板が滑り、金具が が外れます。(図-2)
- 1個の金具を本締めする毎に、その都度カラースプレー等でマーキングをして、本締め忘れを防止して下さい。(図-4)
- 盛替え時も必ず、専用トルクレンチでトルクを掛け、色を替えた カラースプレー等で再度マーキングして下さい。
- 残った金具や取外した金具は、鋼材の上等に置き忘れのないよう 注意して下さい。振動等で落下することがあり、非常に危険です。


### 禁止事項


- 鋼材の吊上げ等、本来の目的以外には使用しないで下さい。
- 鋼材の一方を固定し、他方を吊上げる等の天秤吊り作業はしないで下さい。金具が破損するおそれがあります。(図 − 5)
- 金具本体・ボルトへの溶接、溶断等の加熱・加工や金具付近での 溶接・溶断等の高熱発生作業は絶対行わないで下さい。(図-6)
- 専用のリキマンボルトを他のボルトに替えて使用しないで下さい。
- 高サイクル振動が直接加わる場所での使用は避けて下さい。
- 金具の取付け後、位置、向きを直すためにハンマー等で衝撃を与ないで下さい。金具本体やボルト先端が破損し、金具が外れるおそれがあります。
- ※ 上記作業等を行った金具の使用は絶対に避けて下さい。

ご不明な点は、弊社までお問合せください。

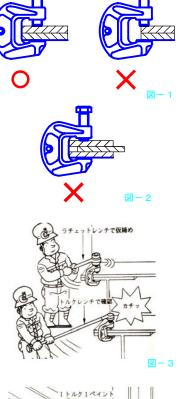

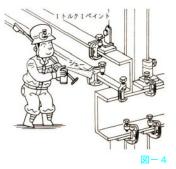

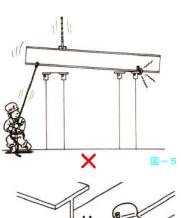

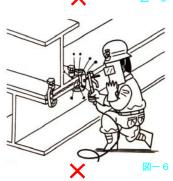

# 株式リキマン

〒811-2112

本 社 / 福岡県粕屋郡須恵町大字植木2047番地148号

TEL (092)937-3476 FAX (092)937-3484

〒140-0014

東 京 支 店 / 東京都品川区大井 1 丁目4 5 -1 ヒビノビル1 F

TEL (03) 5718-8321 FAX (03) 5718-8322

〒739-1742

中国事務所 / 広島県広島市安佐北区亀崎 2 丁目 1-75-502

TEL (082)841-1415 FAX (082)841-1416

〒571-0004

関西出張所 / 大阪市門真市下島頭362-1 大日運輸株式会社 内

TEL (072)884-2261 FAX (072)884-2262